取扱説明書

Flash & *Go* Plus

フラッシュ＆ゴープラス

BEF-1202

一般家庭用

保証書付

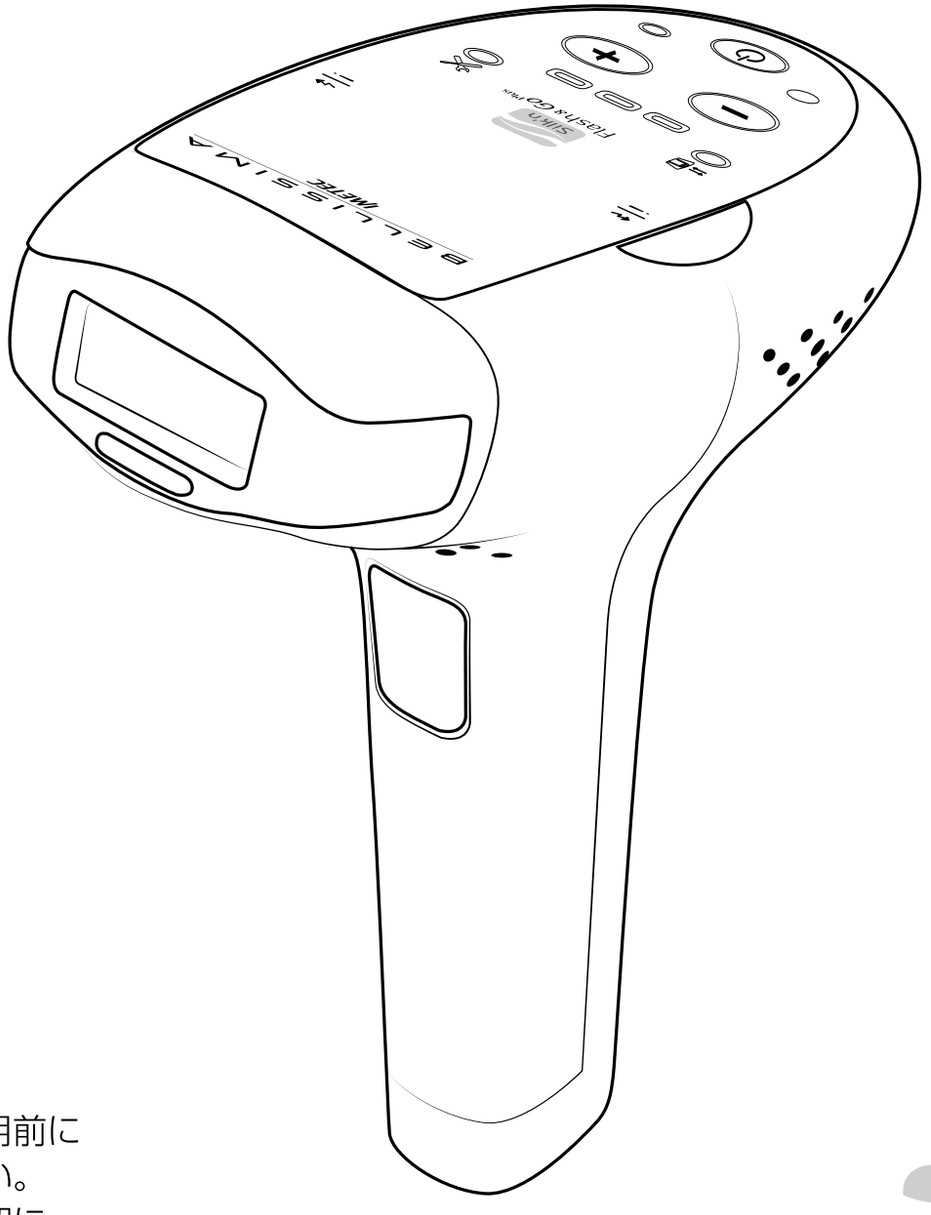

●お買い上げありがとうございました。
●正しくご使用いただくために、ご使用前に
この取扱説明書を必ずお読みください。
●この取扱説明書と付属の保証書を大切に
保管してください。

Silk'n

ADVANCED HPL™ TECHNOLOGY

ACOUSTIC VIBRATION ENERGY

BELLISSIMA

IMETEC

●肌色、肌質に合ったお手入れ

照射強度レベルを５段階から選択でき、ご自身の肌色、肌質に最適なレベルでお手入れできます。

スキンタッチセンサー

照射面が肌に適切に接触していないと照射されません。

肌色センサー

使用可能な肌色にしか照射されません。

●男女兼用

肌色が合っていれば、男女問わず、足、腕、わき、ビキニライン、背中、胸に使用できます。女性のフェイスライン（鼻より下）にも使用できます。

もくじ

安全上のご注意	3～10
各部のなまえ	11～12
お使いになるまえに	13～15
使いかた	16～20
ランプカートリッジについて	21
故障かなと思ったときは	22
仕様	裏表紙
保証とアフターサービス	裏表紙
ご相談窓口	裏表紙

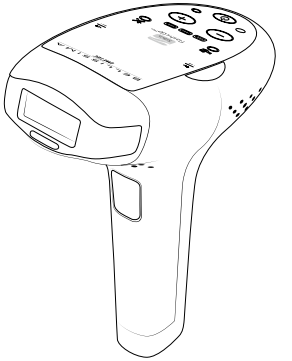

安全上のご注意

必ずお守りください

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。

●注意事項には、それぞれ「注意」「禁止」「強制／指示」を示す絵表示が付いています。

⚠ △は注意（警告を含む）を示します。

発火注意　感電注意　高温注意

⃠ ⃠は禁止（してはいけないこと）を示します。

禁止行為　ぬれ手禁止　分解禁止　水ぬれ禁止　接触禁止

●は強制（必ずすること）を示します。

強制／指示　プラグを抜く

＊お読みになられた後は、お使いになられる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

	使用時以外はＡＣアダプターをコンセントから抜く。 感電・漏電・火災の原因となります。
	本体のお手入れを行うときやカートリッジ交換時は必ずＡＣアダプターをコンセントから抜く。 感電・けがの原因となります。
	AC アダプターを抜くときは、コードを持たず必ず AC アダプターを持って引き抜く。 感電やショートによる発火の原因となります。
	異臭・異常発熱したときは使用を中止し、AC アダプターをコンセントから抜く。 破損・発火の原因となります。
	警告ライトが点灯したら、電源をオフにし、AC アダプターをコンセントから抜く。 ご相談窓口にご相談ください。
	ＡＣアダプターは根元まで確実に差し込む。 感電・発熱による火災の原因となります。
	必ず交流 100-240V で使用する。コンセントの形状、電圧を確かめてから使用する。 故障や感電・やけど・火災の原因となります。
	必ず付属のＡＣアダプターを使用する。 感電・火災・故障の原因となります。
	ＡＣアダプターのほこりなどは定期的に取る。 ＡＣアダプターのプラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。
	絶対に分解・修理・改造は行わない。 発火や、異常動作によるけがの原因となります。 ●修理は販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
	ＡＣアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・火災の原因となります。
	子供の手の届かない所に保管し、使わせない。 やけどや感電・けがの原因となります。
	引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・スプレーなど）の近くで使用しない。 爆発や火災の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

コード・AC アダプターを破損するようなことはしない。傷つけたり、加工したり、熱器具を近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、はさみ込んだりしない。
火災や感電・ショート・やけどの原因となります。
●修理は販売店、またはご相談窓口にご相談ください。

コードを束ねたまま使用しない。
感電・やけどの原因となります。

水のかかりやすい所（洗面台など）に置かない。
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

浴室内や湿気の多い場所に保管しない。
絶縁劣化により感電や火災の原因となります。

入浴中に使用しない。
感電やショートによる発火の原因となります。

本製品をこの取扱説明書に記載している用途以外に使用しない。
故障・けがの原因となります。

鼻から上（目の周辺）には絶対に使用しない。
眼球を傷める原因となります。

日焼けした肌やシミ・アザ・ホクロなどの暗褐色または黒色の斑点部分には照射しない。
軽いやけどなど、肌を傷める原因となります。

本体の照射部であるランプカートリッジから出る光を直接見ない。
目を傷める原因となります。

本体やランプカートリッジが損傷している場合や、吸気口や肌色センサー部分がひび割れている場合は使用しない。
軽いやけどなど、肌を傷める原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 警告

ランプカートリッジに茶色もしくは黒色の斑点で汚れが付着している場合、清掃もしくは交換する。
汚れたままの状態で使用し続けると、軽いやけどなど、肌を傷める原因となります。

不安定な場所に置かない。落としたり、ぶつけたりしない。
バランスが崩れて倒れたり、落ちたりして、故障・けがの原因となります。

火のそば、炎天下などの高温の場所に放置しない。熱機器に近付けない。
発熱・発火・変形・破損の原因となります。

ランプカートリッジ交換時に基板、端子部は触らない。
感電・ショート・故障の原因となります。

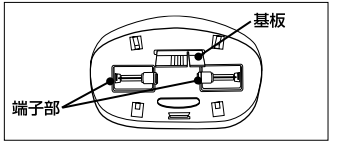

ランプカートリッジは交換時以外取り外さない。
感電・ショート・故障の原因となります。

吸気口をふさいだまま使用しない。
発煙・発火の原因となります。

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
感電やショートの原因となります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
ショートや感電の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

一時的な脱毛以外の目的で使用しない。
のちに発毛を希望する部位には使用しない。

下記のような医療用電子機器をお使いの方は使用しない。

- ●心臓ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- ●人口心肺などの生命維持用医療用電子機器
- ●心電計などの装置型の医療用電子機器

誤作動を招く恐れがあります。

次のような部位には使用しない。

- ●鼻から上（目の周辺）
- ●日焼けした肌やシミ、アザ、ホクロなどの暗褐色または黒色の斑点部分
- ●かさぶた、傷、湿疹、吹き出物、皮膚がん、タムシ（白せん）、毛のう炎、毛胞炎、かぶれ、虫さされなどがある部分
- ●甲状腺ホルモンの問題を引き起こす恐れのある首への照射
- ●血管腫
- ●整形手術をした部位
- ●ニキビや吹き出物で炎症を起こしている部位
- ●かゆみやほてりや物理的刺激などによるシミのある部位、傷口
- ●ケミカルピーリング、レーザーピーリング等の施術を受けた直後の部位
- ●タトゥー（刺青）とその周辺
- ●耳や乳頭、乳輪（乳頭近くの暗褐色部）、陰茎、陰のう（男性生殖器）、大陰唇、小陰唇（女性生殖器）、肛門
- ●将来的に発毛を希望する可能性のある部位

肌のトラブルや症状悪化の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠ 注意

次のような方は使用しない。

- ● 18 歳未満
- ●アトピー性皮膚炎、湿疹などの皮膚疾患のある方
- ●アレルギー体質、化粧品、衣類、金属類などにかぶれやすい方
- ●１カ月以内に過度の日焼けをされた方、もしくは日焼けサロンに日常的に通っている方
- ●脱毛部位に湿疹、乾癬、外傷、開放創あるいはヘルペスなどの活動性感染症のある方
- ●妊娠中あるいは授乳期（授乳中）
- ●光線過敏症を引き起こす可能性のある医薬品を常用されている方
- ●糖尿病やその他の全身性疾患、代謝性疾患を患って皮膚状態が正常でないとき
- ●ステロイド剤を常用されている方
- ●てんかんを患っている方
- ●脱毛部位にヘルペス既往歴のある方
- ●ポルフィリン症、日光蕁麻疹、日光過敏症など光過敏症の方
- ●過去に皮膚ガン、または皮膚の悪性腫瘍を患ったことがある方
- ●３カ月以内に放射線治療、または化学療法を受けた方

肌のトラブルや症状悪化の原因となります。
ご心配な点があるかたは、ご使用前にかかりつけの医師とご相談ください。

🚫	**人毛以外（動物など）には使用しない。** 故障の原因となります。
🚫	**肌に強く押し付けたり、同じところに何度も照射しない。** 肌のトラブルや症状悪化の原因となります。
🚫	**体調のすぐれないときや、肌・身体に異常を感じるときは使用しない。** 肌のトラブルや症状悪化の原因となります。
❗	**薬を服用されている方は皮膚科医に相談する。** 肌トラブルの原因となります。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 注意

❗	**使用後、皮膚に異常があらわれた場合には使用を中止して皮膚科医に相談する。** **●軽いやけどや水ぶくれが生じた場合。** **●処理部位の赤みが続き、2～3日が過ぎても治まらない場合。** **●異常なかゆみが生じた、または瘢痕ができてしまった場合。** **●色素沈着が長期に及んだ場合。** そのまま使用を続けると症状が悪化する原因となります。

本製品では次のような症状が生じる場合があります。

- **●軽いやけどや水ぶくれが生じる場合があります。**
- **●使用中、処理した部位に熱さやヒリヒリ感、かゆみ、痛みを感じることがあります。不快に感じられるようでしたらレベル設定を下げてお使いください。**
- **●使用直後や 24 時間以内に処理した部位が赤くなったり腫れたりする場合があり、これらの症状が治まるまでに数日かかることがあります。**
- **●使用直後に肌の色が濃くなる（色素沈着）ことがあります。**
- **●照射後、肌が乾燥することがあります。**
  使用中に痛みやヒリヒリ感を感じた場合、または処理後皮膚が赤く熱をもったような状態になった場合は、すぐに冷たいタオルや氷、冷却シート、保冷剤などで処理した部位を 30 分以上冷やしてください。心配な点がございましたら、かかりつけの医師または皮膚科へご相談ください。

🚫	**水やローション、シェービング剤などでぬれた肌には使用しない。** 感電・故障の原因となります。
	衣服や髪の毛に照射しない。 焦げたり、変色する原因となります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 感電や発火・故障の原因となります。
	暗いところでは使用しない。 目に一時的な刺激を感じることがあります。

安全上のご注意　必ずお守りください

⚠ 注意

❗	**ご使用前にランプカートリッジの割れ、変形、破損がないか確認する。** **割れたランプカートリッジは使用しない。** 肌を傷つける原因となります。
	必ず除毛してから照射する。 除毛せずに照射すると、熱く感じたり、毛が焼けたりします。 また、照射面が汚れやすくなります。照射面が汚れたままの状態で使用し続けると、火傷をしたり、肌を傷めたり、故障の原因となります。
🚫	**過度な連続照射はしない。** 本製品は一般家庭用です。長時間の連続照射は故障の原因となります。

肌色について

- **●ご使用前に、ご自身の肌色を、「使用できる肌の色」（本取扱説明書 1 ページおよび個装箱に記載）と比較し、お使い頂けるかどうか確認してください。**
- **●暗褐色の肌にはお使いにならないでください。**
- **●日焼けした肌や、直射日光を浴びて間もないとき、日焼けサロンに通っているときは、お使いにならないでください。**
  やけど、傷、水ぶくれ、肌色の変化などを引き起こす可能性があります。

※日焼けしにくい方も含め、どんな肌色の方でも、日焼けした肌、特に直射日光を浴びた後の照射はリスクが伴いますので、絶対におやめ下さい。本製品をお使いになる前一ヶ月は、日焼けを避けてください。ご使用後は、SPF30 以上の日焼け止めクリームを塗って肌を日焼けからお守りください。

各部のなまえ

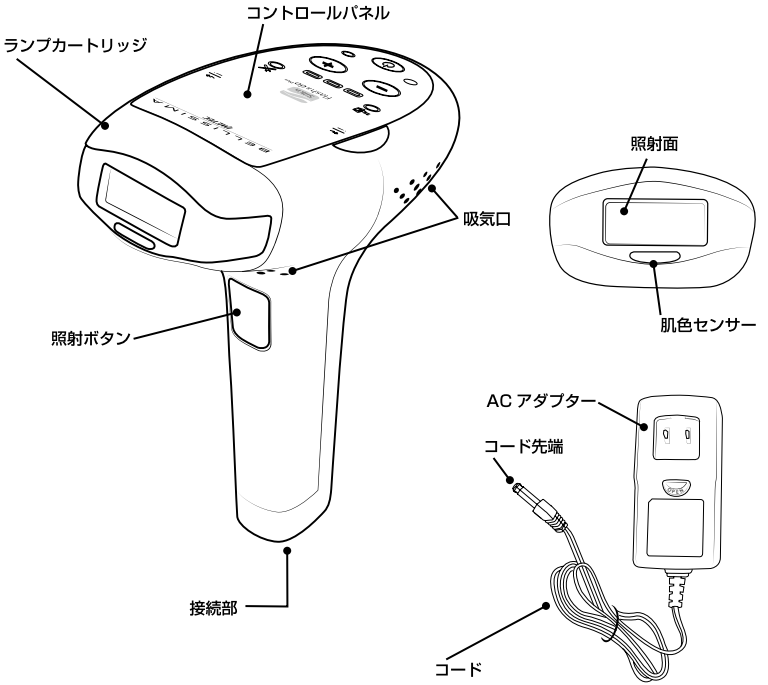

各部のなまえ

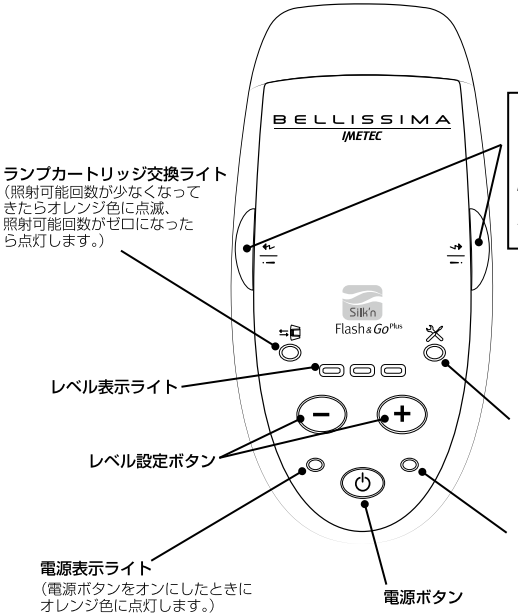

照射可能ライト
（本体が充電され照射可能になったら緑色に点灯、照射面を肌に適切に接触させると点滅し、照射可能となります。）

肌色センサー表示ライト
（照射不可の肌色の場合オレンジ色に点滅し、点滅中は照射ボタンを押しても照射できません。）

ランプカートリッジ交換ライト
（照射可能回数が少なくなってきたらオレンジ色に点滅、照射可能回数がゼロになったら点灯します。）

レベル表示ライト

警告ライト
（システム不具合が発生したときに赤色に点灯します。警告ライトが点灯したら、ご相談窓口にご相談ください。）

レベル設定ボタン

電源待機ライト
（ACアダプターをコンセントに差し込み、コードを本体に接続し、通電しているときに緑色に点灯します。）

電源表示ライト
（電源ボタンをオンにしたときにオレンジ色に点灯します。）

電源ボタン

お使いになるまえに

お手入れできる部位

この商品は、以下の部位の脱毛にお使い頂けます。
わき、腕、足、ビキニライン、背中、胸
女性のフェイスライン（右図の点線囲み部分）



お手入れ周期の目安

１～４回目　２週間毎
５～７回目　４週間毎
※効果が感じられない場合は、２週間毎のお手入れを続けてください。
　８回目以降は、発毛が気になったときに行ってください。

お手入れ前の準備

●お手入れ部位は除毛し、肌の水分や汗はふき取り、清潔で乾燥した状態にしてください。ローションや乳液、パウダー、制汗剤、可燃性液体（香水、衛生用品といったアルコールを含むもの）、アセトンなどはつけないでください。

●ほくろやあざ、シミ、そばかす、タトゥー（刺青）、唇は白色のペンシルまたは絆創膏で覆ってください。

●将来的に発毛を希望する可能性がある部位にはお使いにならないでください。

⚠ 注意 **お手入れを始める前に、取扱説明書をよくお読みください。**

肌色センサー

暗褐色の肌に照射を行うと、軽いやけど、水ぶくれや色素沈着など肌にダメージを与える原因になることがあります。より安全にお使いいただくため、肌色センサーが毎照射前に脱毛部位の肌色を測定します。肌色が Flash&Go Plus でのお手入れに適していないと、肌色センサー表示ライトが点滅し、照射ボタンを押しても照射されません。

お使いになるまえに

照射レベルの設定方法

５段階の照射レベルが選択できます。照射レベルはレベル表示ライトで表示されます。

レベル設定ボタンを押します。
＋を押すとレベルが上がり、－を押すとレベルが下がります。
　レベル１（最小）・・・左側の LED が点灯します。
　レベル２・・・・・・左側の LED が点灯し、中央の LED が点滅します。
　レベル３・・・・・・左側と中央の LED が点灯します。
　レベル４・・・・・・左側と中央の LED が点灯し、右側の LED が点滅します。
　レベル５（最大）・・・３つ全ての LED が点灯します。

⚠ 注意
初めてご使用されるときは、最小レベル（レベル１）にて、１か所に照射したあと、肌に異常がないか様子を見てからお手入れを続けてください。お手入れ中に不快感がなければ、次のお手入れからレベルを一つ上げてください。お手入れ中、お手入れ後に異常や不快感を感じたときは、レベルを上げないでください。

照射可能ライト（緑色）が点灯したら、照射可能です。

ご使用中に照射レベルを下げる場合、再度照射可能ライトが点灯するまで
数 10 秒から 1 分程度かかりますが、異常ではありません。

お使いになるまえに

お手入れのポイント Flash&Go Plus では、2通りのお手入れ方法から用途に合わせてお選び頂けます。

1. 基本の照射

照射面と肌色センサー部を肌にぴったりと接触させ、照射ボタンを１度押すと、光が照射されます。照射面をずらして、再び照射ボタンを押します。高い照射レベルで、お手入れ箇所にしっかり確実に照射したいときに向いています。
部位全体をむらなくお手入れし、重複照射を防ぐために、次のことに気を付けてお手入れしてください。

●お手入れ部位を列に分けてイメージしてください。
●それぞれの列の端から端まで順番に照射してください。

照射面を肌に軽く押し当てると、肌に一時的に跡が残ります。照射済部分を把握する目安としてください。

2. スライド照射

照射面と肌色センサー部を肌にぴったりと接触させた状態で照射ボタンを押したままにすると、光が自動的に連続して照射されます。同じ箇所に重複照射しないように、照射ごとに本体をスライドさせます。低い照射レベルで、腕や足など広いエリアを手早く効率的に照射したいときに向いています。

スライド照射時の照射間隔（目安）
レベル１(最小)・・・1.6 秒
レベル２・・・・・・2 秒
レベル３・・・・・・2.5 秒
レベル４・・・・・・3 秒
レベル５(最大)・・・3.5 秒

お手入れしたいエリア全体に照射できたか、同じ箇所に重複照射していないかご注意ください。

⚠ 注意
一回のお手入れで、同じところに二回以上照射しない。
肌のトラブルや症状悪化の原因となります。過度な熱やヒリヒリ感を感じたり、水ぶくれややけどになったら、すぐにご使用を中止してください。お手入れ後、皮膚が赤く熱をもったような状態になった場合は、すぐに冷たいタオルや氷、冷却シート、保冷剤などで 30 分以上冷やしてください。

使いかた（本体の準備）

❶ 本体と AC アダプターを取り出します。

❷ ランプカートリッジが本体に正しく取り付けられているか確認します。

❸ 本体が寒い場所に保管されていた場合、15℃以上に達するまで待ちます。

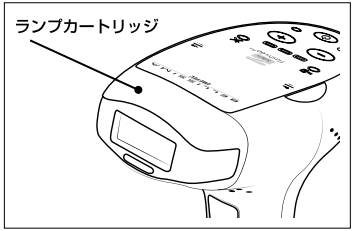

❹ AC アダプターのコード先端を本体の接続部に差し込みます。

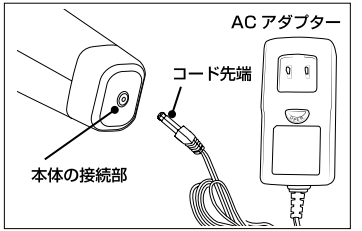

❺ AC アダプターをコンセントに差し込みます。すべてのライトが一瞬点灯した後、電源待機ライトが点灯します。

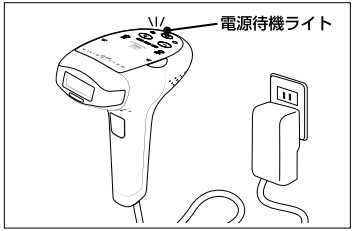

使いかた（基本の照射）

❶ 電源ボタンを押します。電源表示ライトが点灯し、本体内部の換気ファンが動作します。
照射レベルは自動的に最小レベル（レベル１）に設定されています。

❷ はじめてお使いになるときは、最小レベル（レベル１）でお手入れします。二回目以降のお手入れで、レベルを上げたい場合は、照射レベルの設定方法 (P.13) をご参照ください。

❸ 照射面と肌色センサー部が肌にぴったりと接触するよう、平らに軽く押し当ててください。
照射可能ライトが点滅します。

❹ 照射ボタンを押します。肌色センサーが動作します。肌色が使用に適していると判断されると、音とともに光が照射され、照射可能ライトが消灯します。
軽いヒリヒリ感が伴う場合があります。
※光が照射されず肌色センサー表示ライトが点滅した場合、肌色が暗すぎて使用に適していないと肌色センサーが判断したことになります。

❺ 照射面を肌から離します。

❻ 照射可能ライトが再点灯します。

照射可能ライト再点灯までの間隔目安
レベル１（最小）・・・1.6 秒
レベル２・・・・・・２秒
レベル３・・・・・・2.5 秒
レベル４・・・・・・３秒
レベル５（最大）・・・3.5 秒

❼ 照射面をずらして次の照射を行います。照射済の肌に残った跡を参考に照射面をずらし、重複照射をしないようにしてください。
（「お手入れのポイント」(P.15) をご参考下さい。）

❽ ３～７の操作を繰り返し、むらなくお手入れをしてください。
電源を入れて照射しない状態で５分以上放置した場合、自動的に電源が切れます。

使いかた（スライド照射）

照射面と肌色センサー部を肌にぴったりと接触させた状態で照射ボタンを押したままにすると、光が自動的に連続して照射されます。低い照射レベルで、腕や足など広いエリアを手早く効率的に照射したいときに向いています。「基本の照射」でのお手入れに慣れてから行ってください。

❶ 電源ボタンを押します。電源表示ライトが点灯し、本体内部の換気ファンが動作します。
照射レベルは自動的に最小レベル（レベル１）に設定されています。
レベルが高いと照射の間隔が長くなりますので、レベル１～２でのご使用をお勧めいたします。

❷ 照射面と肌色センサー部が肌にぴったりと接触するよう、平らに軽く押し当ててください。
照射可能ライトが点滅します。

❸ 照射ボタンを押します。肌色センサーが動作します。肌色が使用に適していると判断されると、音とともに光が照射され、照射可能ライトが消灯します。
軽いヒリヒリ感が伴う場合があります。
※光が照射されず肌色センサー表示ライトが点滅した場合、肌色が暗すぎて使用に適していないと肌色センサーが判断したことになります。

❹ 照射ボタンを押したまま、次の照射箇所に本体をスライドさせます。
照射可能ライトが再点灯すると光が自動的に連続して照射されます。
同じ箇所に重複照射しないようにご注意ください。

照射可能ライト再点灯までの間隔目安
レベル１（最小）・・・1.6 秒
レベル２・・・・・・２秒
レベル３・・・・・・2.5 秒
レベル４・・・・・・３秒
レベル５（最大）・・・3.5 秒

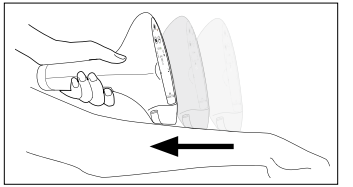

電源を入れて照射しない状態で５分以上放置した場合、自動的に電源が切れます。

使いかた お手入れが終わったら

❶ 電源ボタンをオフにします。
電源表示ライトのみが点灯します。

❷ 設定した照射レベルは電源をオフにするとリセットされます。
使用した照射レベルを覚えておいてください。

❸ ＡＣアダプターをコンセントから抜きます。

⚠ 注意

●日焼けしないでください。
お手入れ後２週間は、SPF30 以上の日焼け止めクリームを塗り、肌を保護してください。
肌のほてりが気になった場合は、冷やしたタオルなどでクールダウンしてください。
肌の乾燥が気になった場合は、化粧水やクリームなどで肌を保湿してください。

⚠ 警告

●使用時以外は AC アダプターをコンセントから抜く。
感電・漏電・火災の原因となります。

●子どもの手の届かないところに保管し、使わせない。
やけどや感電・けがの原因となります。

●浴室内や湿気の多い場所に保管しない。
水のかかりやすいところ（洗面台など）に置かない。
水につけたり、水をかけたりしない。
感電・火災・ショートの原因となります。

●ランプカートリッジは交換時以外取り外さない。
感電・ショート・故障の原因となります。

●本体、照射面の汚れは、乾いた清潔な布でふき取る。
アルコール・シンナー・ベンジン・除光液等は使わない。
故障や部品の割れ、変色などの原因となります。
照射面が汚れたままで使用すると光が弱くなることがあります。

●涼しく乾燥した場所に保管する。

使いかた ランプカートリッジのお手入れ

ご使用ごとに、乾いた清潔な布で、照射面や肌色センサーに付着した汚れを拭き取ってください。
必要に応じて、ご使用前後、お手入れの最中にも清掃してください。

お手入れ部位は除毛し、肌の水分や汗はふき取り、清潔で乾燥した状態にしてください。
ローションや乳液、パウダー、制汗剤、可燃性液体（香水、衛生用品といったアルコールを含むもの）、
アセトンなどはつけないでください。

お手入れ部位を除毛せずに使用すると、焼けた毛が照射面に付着し汚れることがあります。
また、肌表面に皮脂やローション類がついたまま使用すると、照射面、肌色センサーに汚れが
付着し曇ることがあります。
照射面が汚れたままの状態で使用し続けると、火傷をしたり、肌を傷めたり、
故障の原因となりますので絶対におやめ下さい。
また、肌色センサーが汚れていると、センサーが適切に動作せず、照射できない場合があります。

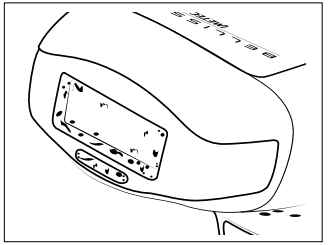

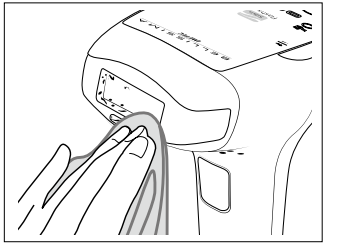

ランプカートリッジについて

ランプカートリッジの寿命

本製品は 12 万回の照射が可能です。

ランプカートリッジの消耗が 90%に達すると、ランプカートリッジ交換ライトが点滅します。
100%使用済みになると、ランプカートリッジ交換ライトが点灯し、照射が出来なくなります。

⚠ 警告

ランプカートリッジが損傷していたり、汚れがひどい場合は、すぐに新しいものと交換する。
火傷をしたり、肌を傷めたり、故障の原因となります。
交換用ランプカートリッジをご希望の場合は、ご相談窓口までお問い合わせください。

ランプカートリッジの交換方法

❶ 電源をオフにし、AC アダプターをコンセントから抜きます。

❷ 本体に取り付けられているランプカートリッジをつかみ、軽く揺らしながら抜き取ります。

❸ 使用済みのランプカートリッジは、各自治体の分別に準じて廃棄してください。

❹ 新しいランプカートリッジの包装を開け、そっと本体に押し込んで取り付けます。

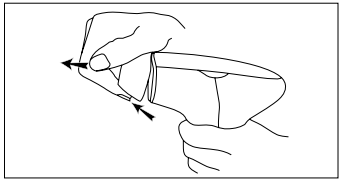

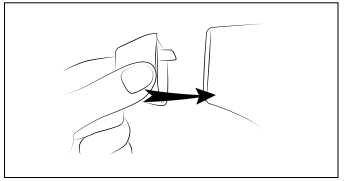

故障かなと思ったときは

製品が作動しない。	コードが本体接続部に正しく差し込まれているかどうか、AC アダプターがコンセントに正しく差し込まれているかどうかを確認してください。
	本体に搭載されているセンサーは、精密機器のため、室温 10℃を下回ると作動しなくなることがあります。その際は、暖房などのきいた室内に小一時間ほどおいてから再起動ください。 ※火のそばや熱機器には近づけないでください。
照射ボタンを押しても光が照射されない。	照射面が肌にきちんと接触しており、照射可能ライトが点滅していることを確認してください。
	肌色センサー表示ライトが点滅していませんか。点滅している場合、肌色が照射に適さないと肌色センサーが判断したことになり、照射できません。
	ランプカートリッジ交換ライトが点灯していませんか。点灯している場合、ランプカートリッジの照射可能回数がゼロになっています。
	警告ライトが点灯していませんか。電源を入れ直し、それでも警告ライトが点灯しているようでしたら、ご相談窓口までお問い合わせください。
	電源を入れて照射しない状態で 5 分以上放置した場合、自動的に電源が切れます。

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店、またはご相談窓口までご相談ください。

仕　様

用途	家庭用光美容器
照射面サイズ	1.3cm × 3cm（3.9cm^2）
照射スピード	1 パルス 3.5 秒（レベル 5 設定時）
定格電圧	AC100-240V 0.9A　50/60Hz
製造国	イスラエル

保証とアフターサービス

（保証規定）

●本取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には無償修理いたします。
●本体が保証対象になります。
●保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。
●添付の保証書をお読みのうえ、お買い上げの販売店もしくは下記のカスタマーサービスまでご連絡ください。
●保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

ご相談窓口

輸入元 : ホーム・スキノベーションズ・ジャパン株式会社
カスタマーサービス
0120-110-469
（営業時間　月～金　10:00 ～ 18:00　土・日・祝休）
〒 151-0064　東京都渋谷区上原 1-33-14-4F